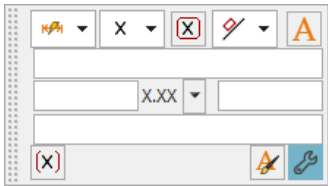
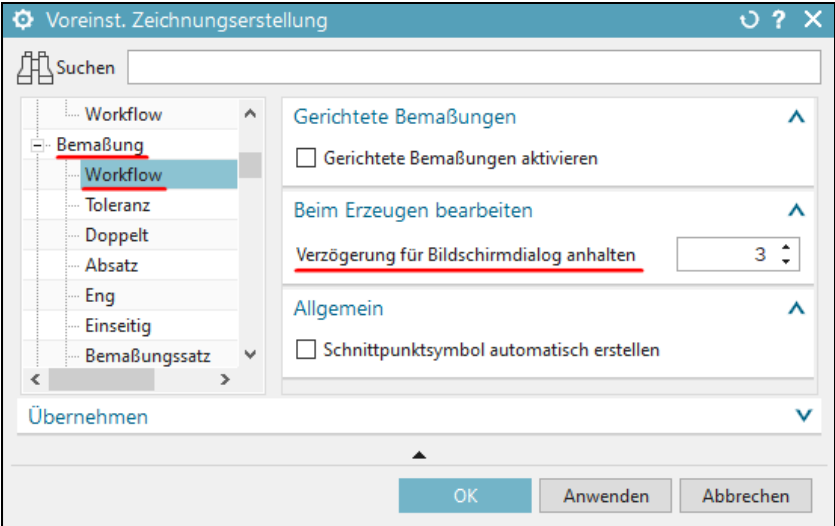
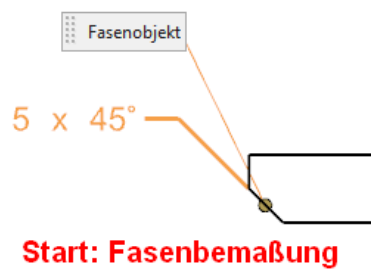
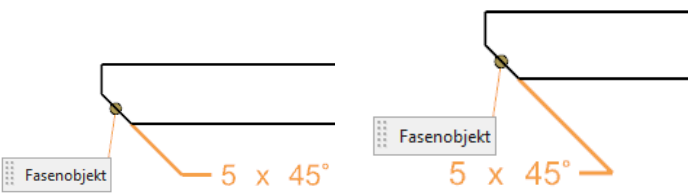
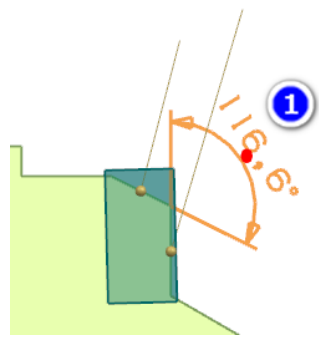
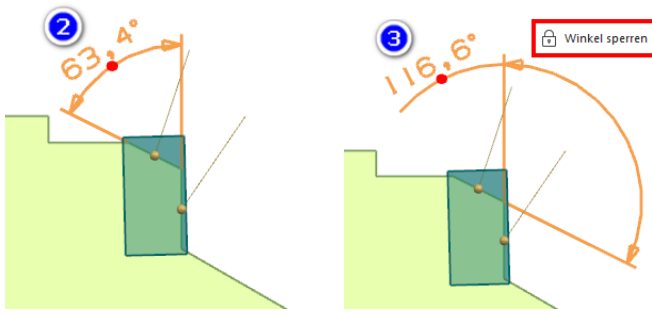

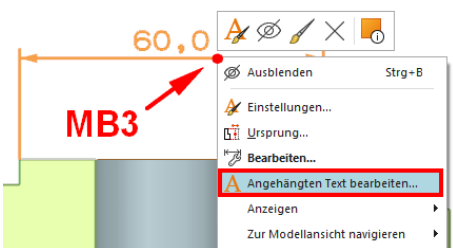
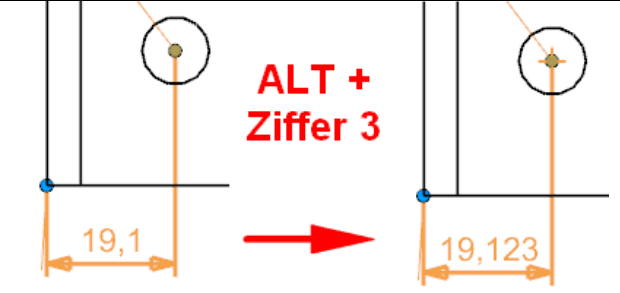
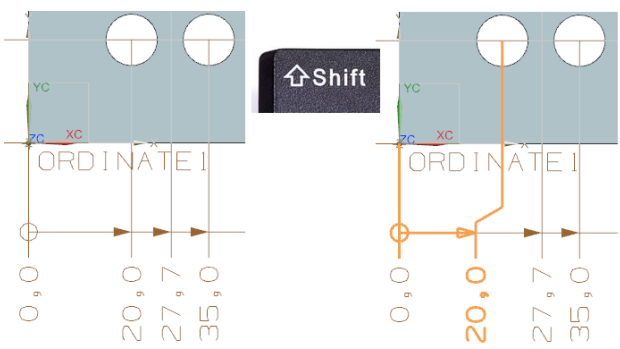
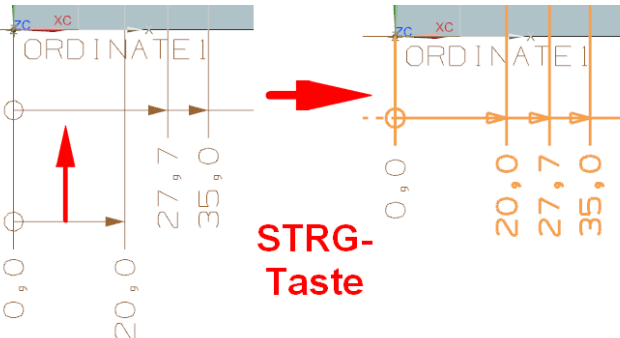


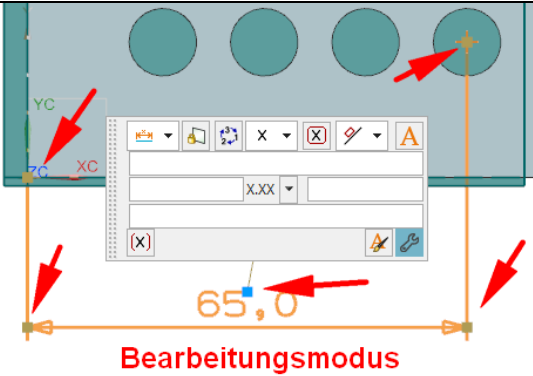

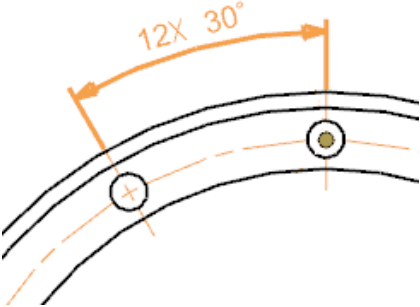
Tipps zum Arbeiten mit Bemaßungen

Mit diesem Tipp möchte ich auf einige Sondertasten beim Arbeiten mit Bemaßungen in den NX Anwendungen Zeichnungserstellung und PMI aufmerksam machen. Das Ziel ist nicht nur die Schnelligkeit, es sind doch auch einige sehr nützliche Funktionalitäten dabei.

Ziel	Vorgehensweise
<p>Steuern der Anzeige vom Szenendialog beim Erzeugen und Bearbeiten von Bemaßungen.</p> 	<p>Mit der Voreinstellung „Verzögerung für Bildschirm-dialog anhalten“ kann man steuern, wie lange man den Cursor stillhalten muss, bis der Szenendialog geöffnet wird.</p> <p>Mit „F3“ kann man den Szenendialog vorübergehend ausblenden bzw. dann auch wieder anzeigen.</p>
<p>Datei + Voreinstellungen + Zeichnungserstellung + Bemaßung + Workflow + ...</p> 	
<p>Bei der Option „Verzögerung für Bildschirm-dialog anhalten“ kann man Werte zwischen 0 und 5 wählen.</p>	
<p>Unterdrückt vorübergehend alle automatischen Ausrichtungssteuerungen (z. B. horizontale, vertikale Ausrichtung, mittige Textausrichtung usw.)</p>	<p>ALT-Taste gedrückt halten, während man die Bemaßung platziert.</p>
<p>Verhindert, dass die Führungslinie beim Verschieben einer radialen oder Fasenbemaßung auf die andere Seite</p>	<p>STRG-Taste gedrückt halten, während man die Bemaßung platziert.</p>

<p>wechselt.</p>  <p>Start: Fasenbemaßung</p>	 <p>Fall 1: ohne STRG-Taste Fall 2: mit STRG-Taste</p>
<p>Einfrieren des Messquadranten bei einer Winkelbemaßung.</p> 	<p>Im Pulldown-Menü der rechten Maustaste „Winkel sperren“ wählen, bevor man die Bemaßung platziert.</p> 
<p>Schnelles Ändern des Eingabefeldes für zusätzlichen Text in einem Szenendialog beim Erzeugen oder Bearbeiten einer Bemaßung.</p>	<p>ALT-Taste plus eine beliebige Pfeiltaste.</p> 
<p>Schnelle Bearbeitung des angehängten Textes einer vorhandenen Bemaßung.</p> <p>Man kommt somit schneller in das Texteditorfenster „Zusätzlicher Text“.</p>	<p>Im Pulldown-Menü der rechten Maustaste „Angehängten Text bearbeiten“ wählen, bevor man die Bemaßung platziert.</p> 
<p>Schnelle Änderung der Anzahl der Dezimalstellen, die beim Bemaßungswert angezeigt werden</p>	<p>ALT-Taste plus eine beliebige Zifferntaste zwischen 0 – 6</p>

	 <p style="text-align: center;">ALT + Ziffer 3</p>
<p>Schnelles Hinzufügen eines Absatzes zum Schenkel einer steigenden Bemaßung (Ordinate).</p>	<p>Umschalttaste gedrückt halten, während man die Bemaßung platziert. Bei existierenden Maßen die Umschalttaste gedrückt halten und an dem Maß ziehen.</p> 
<p>Gleichzeitiges Ausrichten und Neupositionieren zweier Ordinatenbemaßungen.</p>	<p>STRG-Taste gedrückt halten, während man eine Bemaßung zur zweiten Bemaßung zieht. Die gesamte Kette wird dann hervorgehoben. In diesem Moment kann der Abstand komplett neu ausgerichtet werden.</p>  <p style="text-align: center;">STRG-Taste</p>
<p>Wechseln in den Modus Bearbeiten</p>	<p>Mittlere Maustaste klicken, während man eine Bemaßung platziert. Bei existierenden Maßen diese mit Doppelklick aktivieren und im Rechtsmaustasten-Menü die Funktion „Bearbeiten“ wählen.</p>

	 <p style="text-align: center;">Bearbeitungsmodus</p>
<p>Modus „Bearbeiten“ beenden</p>	 <p>Im Szenendialog auf das Icon mit dem Schraubenschlüssel klicken ... oder mit der mittleren Maustaste klicken ... oder rechte Maustaste klicken und „Bearbeiten“ wählen.</p>
<p>Hinzufügen einer Menge, z. B. 12X, in einem einfachen Szenendialog für Bemaßungen</p>	<p>Geben Sie in das Texteingabefeld „Vorher“ die Zeichenfolge <#An> ein, wobei n für die Anzahl steht, die vor der Grundbemaßung stehen soll.</p> 

Es würde mich freuen, wenn dieser NX Smart-Tipp für Sie nützlich war. Sie haben noch Fragen?
Sprechen Sie mich einfach an:



Ihr NX Trainer, Berater und Dienstleister
Dipl.-Ing. Hans-Jörg Seeland

SEELAND Informatik GmbH

Vangerowstr. 33

69115 Heidelberg

+49 (06221) 893900

E-Mail: seeland@seeland-gmbh.de

Internet: www.seeland-gmbh.de